GT-S5600

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG

Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg moblnog telefona. Da biste brzo napravili prve korake pogledajte odeljke „Uvod u mobilni telefon,“ „Postavljanje i priprema mobilnog telefona,“ i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:

Upozorenje—situacije koje mogu da dovedu do povreda vas ili drugih

Oprez—situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme

Napomena—napomene, saveti za korišćenje i dodatne informacije

▶ **Pogledajte**—stranice sa odgovarajućim informacijama; na primer: ▶ str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ **Sledite**—redosled u izboru opcija ili menija koji morate poštovati da biste napravili korak; na primer: U meniju pritisnite **Poruka** → **Kreiraj poruku** (predstavlja **Poruka**, zatim **Kreiraj poruku**)

[ ] **Uglaste zagrade**—tasteri na telefonu; na primer: [ ] (predstavlja taster za uključivanje/izlazak iz menija)

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu—Bluetooth QD ID: B015273.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.

CE 0168

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi 1
Bezbednosna upozorenja 1
Bezbednosne mere 4
Važne informacije o korišćenju 6

Uvod u mobilni telefon 12
Raspakivanje 12
Izgled telefona 13
Tasteri 14
Ekran 15
Ikone 15

Postavljanje i priprema mobilnog telefona 17
Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije 17
Punjenje baterije 19
Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) 20

Korišćenje osnovnih funkcija 22
Uključivanje i isključivanje telefona 22
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir 23
Pristupanje menijima 25
Prebacivanje između aplikacija 25
Korišćenje vidžeta 25
Pristup informacijama o pomoći 26
Prilagođavanje telefona 27
Korišćenje osnovnih funkcija poziva 28
Slanje i prikaz poruka 30
Dodavanje i pronalaženje kontakata 32
Korišćenje osnovnih funkcija kamere 33
Slušanje muzike 35
Pretraživanje Weba 36

Korišćenje naprednih funkcija 38
Korišćenje naprednih funkcija poziva 38
Korišćenje naprednih funkcija imenika 40
Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka 42
Korišćenje naprednih funkcija za muziku . 43

Korišćenje alatki i aplikacija 47
Korišćenje Bluetooth bežične veze 47
Aktiviranje i slanje SOS poruke 49
Aktiviranje mobilnog tražioca 50
Upućivanje lažnih poziva 50
Snimanje i reprodukovanje govornih beležaka 51
Izmena slika 52
Štampanje slika 55
Otpremanje fotografija i video zapisa na Web 55
Korišćenje Java igara i aplikacija 57
Sinhronizovanje podataka 57
Korišćenje RSS čitača 58

Prikaz svetskog vremena 59
Podešavanje i korišćenje alarma 60
Korišćenje kalkulatora 61
Konvertovanje valuta ili mernih jedinica ... 61
Podešavanje tajmera za odbrojavanje 61
Korišćenje štoperice 61
Kreiranje novog zadatka 62
Kreiranje tekstualne beleške 62
Upravljanje kalendarom 62

Rešavanje problema ..... a

Indeks ..... d

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.

Bezbednosna upozorenja

WARNING

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha

Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

WARNING

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima.

Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Dok koristite telefon, držite ga nežno, pritskajte tastere polako, koristite specijalne funkcije koje smanjuju broj tastera koji treba da pritisnete (šabloni i rečnik) i pravite česte pauze.

Bezbednosne mere

CAUTION

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0° C/ 32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi—tečnost može da izazuve ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.
- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj—zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Ako vaš telefon ima blic ili svetlost izbegavajte korišćenje istih blizu očiju dece i životinja.
- Vaš telefon može biti oštećen ako je izložen magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.

- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2,0 vati po kilogramu.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,960 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU,

ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnog putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Uvod u mobilni telefon

U ovom odeljku, saznaćete više o izgledu, tasterima, ekranu i ikonama na vašem mobilnom telefonu.

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu

Delovi priloženi uz telefon, kao i dostupni priključci mogu se razlikovati u zavisnosti od softvera i pribora koji su dostupni u vašem regionu ili onih koje nudi vaš provajder. Dodatni pribor možete da nabavite od lokalnog Samsungovog distributera.

Izgled telefona

Prednja strana telefona uključuje sledeće tastere i funkcije:

Slušalica
Mikrofon za video pozive i zvučnik
Objektiv kamere sa prednje strane za video pozive
Taster za jačinu zvuka
Ekran osetljiv na dodir
Softverski taster Nazad
Taster za pozivanje
Taster za uključivanje/ izlazak iz menija
Mikrofon za govorne pozive

Zadnja strana telefona uključuje sledeće tastere i funkcije:

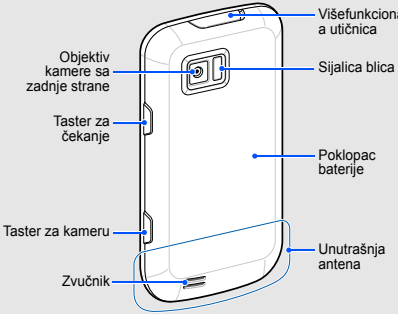

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad telefona. Da biste zaključali telefon, pritisnite i držite taster za čekanje.

Tasteri

Taster	Funkcija
Pozovi	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada omogućava preuzimanje nedavno upućenih, propuštenih ili primljenih poziva
Nazad	U režimu rada Meni, omogućava povratak na prethodni nivo; omogućava otvaranje prozora za prebacivanje između aplikacija radi pristupa drugim aplikacijama bez izlaska iz postojeće (pritisnite i držite)

Taster	Funkcija
Uključivanje/ izlazak iz menija	Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje veze; u režimu rada „Meni“ omogućava da se otkaže unos i povratak na pasivni režim
Jačina zvuka	Podešavanje jačine tona telefona; u pasivnom režimu rada, taster omogućava da se uputi lažni poziv kada se pritisne i drži
Čekanje	Zaključava ili otključava ekran osetljiv na dodir i tastere
Kamera	U pasivnom režimu rada, uključivanje kamere (pritisnite i držite); u režimu kamere omogućava snimanje fotografije ili video zapisa

Ekran

Na ekranu telefona postoje tri oblasti:

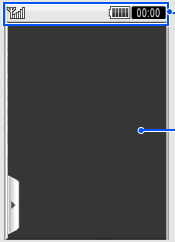

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Telefon je povezan sa GPRS mrežom
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	Govorni poziv je u toku
	Video poziv je u toku

Ikona	Definicija
	Web pretraga
	Povezan sa bezbednom web stranom
	Preusmeravanje poziva je aktivirano
	Bluetooth je aktiviran
	Bluetooth hendsfri automobilski komplet ili slušalice su povezani
	Sinhronizovan sa računarom
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Nova push poruka

Ikona	Definicija
	Nova konfiguraciona poruka
	Alarm je aktiviran
	Memorijska kartica je ubačena
	Normalan profil je aktiviran
	Nečujni profil je aktiviran
	Nivo napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vreme

Postavljanje i priprema mobilnog telefona

Započnite sa postavljanjem i podešavanjem mobilnog telefona za njegovu prvu upotrebu.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete pretplatnički identifikacioni modul (Subscriber Identity Module) ili SIM karticu, sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.

Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module - Univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).

Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

1. Skinite poklopac baterije.

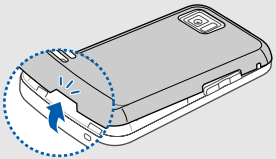

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] da biste ga isključili.

2. Ubacite SIM ili USIM karticu.

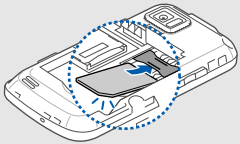

Stavite SIM ili USIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute ka unutrašnjosti.

Neke menije na telefonu i usluge koje nisu mrežne možete da koristite bez postavljene SIM ili USIM kartice.

3. Ubacite bateriju.

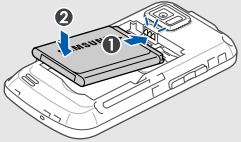

4. Vratite poklopac baterije.

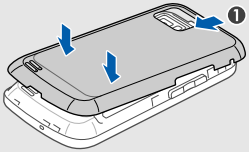

Punjenje baterije

Pre prve upotrebe telefona, morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.
2. Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

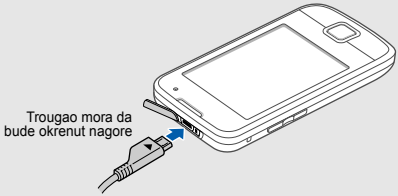

CAUTION

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

3. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
4. Kada je baterija napunjena do kraja (ikona se više neće pomerati), isključite putni ispravljač iz utičnice.
5. Isključite putni ispravljač iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.

O indikatoru „prazna baterija“

Kada baterija bude gotovo prazna, telefon će davati ton upozorenja, kao i poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona za bateriju će takođe biti prazna i treperiće. Ako se baterija previše isprazni, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite telefon.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Vaš telefon prihvata microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

1. Skinite poklopac baterije i bateriju.
2. Otvorite poklopac memorijske kartice.

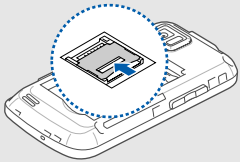

3. Podignite poklopac memorijske kartice i ubacite karticu tako da nalepnica bude okrenuta nagore.

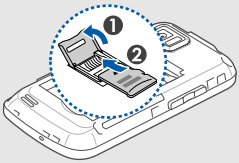

4. Zatvorite i zabravite poklopac memorijske kartice.

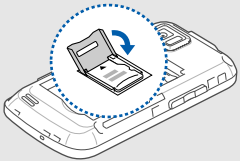

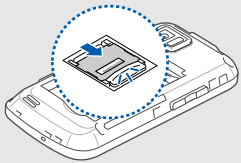

5. Stavite bateriju.
6. Vratite poklopac baterije.

Da biste izvadili memorijsku karticu, otvorite poklopac memorijske kartice i izvadite karticu.

Korišćenje osnovnih funkcija

Saznajte kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite svoj PIN i pritisnite **Potvrdi** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

Prelazak na offline profil

Kada pređete na offline profil, možete na svom telefonu koristiti usluge van mreže na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Da biste prešli na offline profil, u meniju, izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline**.

Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja.

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Vaš ekran osetljiv na dodir vam omogućava da lako birate stavke ili obavljate funkcije.

Saznajte osnovne postupke za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.

Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana pre nego što počnete da koristite telefon.

CAUTION

Nemojte da dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa elementima koji služe kao električni provodnici, kao što je voda. Ekran osetljiv na dodir može da reaguje na ovakve vrste elemenata.

- Pritisnite ikonu da biste otvorili meni ili pokrenuli aplikaciju.

- Pređite prstom nagore ili nadole preko vertikalnih listi.

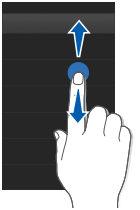

- Pređite prstom nalevo ili nadesno preko horizontalnih listi.

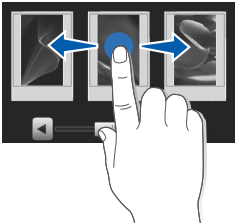

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **Meni** da biste pristupili režimu rada „Meni“.
2. Pritisnite ikonu menija → a zatim izaberite meni ili opciju.
3. Pritisnite taster Nazad da biste prešli na viši nivo; pritisnite [ ] da biste se vratili na pasivni režim rada.

Prebacivanje između aplikacija

Saznajte kako možete da se prebacujete iz aplikacije u aplikaciju, a da ne zatvarate ekran menija koji koristite.

Da biste se prebacivali između aplikacija,

1. Dok koristite meni, pritisnite i držite taster Nazad.

   Dostupne su sledeće aplikacije:
   - **Poziv**: otvara ekran za pozivanje
   - **Muzički plejer**: pokreće muzički plejer
   - **Poruka**: pristupa meniju **Poruka**
   - **Pretraživač**: pokreće web pretraživač
   - **Glavni meni**: pristupa ekranu glavnog menija
2. Izaberite aplikaciju.

Korišćenje vidžeta

Saznajte kako možete da koristite vidžete na traci sa alatkama.

- Neki od vidžeta su povezani sa uslugama na Webu. Ako izaberete vidžet koji je zasnovan na Webu možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni vidžeti mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

Otvaranje trake sa alatkama

U pasivnom režimu rada, pritisnite strelicu u donjem levom uglu ekrana da biste otvorili traku sa alatkama. Vidžete na traci sa alatkama možete da reorganizujete ili ih premestite na ekran pasivnog režima rada.

Dostupni vidžeti mogu da variraju u zavisnosti od regiona i provajdera.

Premeštanje vidžeta na ekran u pasivnom režimu rada

1. Otvorite traku sa alatkama.
2. Prevucite vidžet sa trake sa alatkama na ekran u pasivnom režimu rada. Vidžet možete da postavite bilo gde na ekranu.

Promena vidžeta

1. U meniju, pritisnite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Widget**.
2. Izaberite vidžete koje želite da uključite u traku sa alatkama i pritisnite **Sačuvaj**.

Pristup informacijama o pomoći

Saznajte kako možete da pristupite korisnim informacijama o vašem telefonu.

1. Otvorite traku sa alatkama.
2. Pritisnite [?] na traci sa alatkama.
3. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
4. Izaberite temu pomoći da biste saznali više o nekoj aplikaciji ili funkciji.

5. Pređite prstom nadesno ili nalevo da biste dobili dodatne informacije. Pritisnite da biste se vratili na prethodni nivo.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite dodatne mogućnosti telefona tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu tona tastera.

Prelazak na nečujni profil ili njegovo isključivanje

U pasivnom režimu rada, pritisnite **Tastatura**, a zatim pritisnite i zadržite # da biste isključili ili uključili zvono telefona.

Promena tona zvona

1. U meniju, pritisnite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Pritisnite pored željenog profila.
3. Pritisnite **Ton zvona za glasovne pozive** ili **Ton zvona za video pozive**.
4. Izaberite ton zvona sa liste i pritisnite **Sačuvaj**.
5. Pritisnite **Sačuvaj**.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.

Izbor tapeta (pasivni režim)

1. U meniju, pritisnite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Tapet**.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do neke slike.
3. Pritisnite **Podesi**.

Zaključavanje telefona

1. U meniju, pritisnite **Podešavanja** → **Bezbednost**.
2. Pritisnite **Uključeno** u okviru **Zaključavanje telefona**.
3. Unesite novu lozinku telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite **Potvrdi**.
4. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite **Potvrdi**.

- Kada prvi put pristupite meniju koji zahteva lozinku, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite lozinku.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite lozinke ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Korišćenje osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako da upućujete ili odgovarate na pozive i koristite osnovne funkcije poziva.

Tokom poziva, telefon automatski zaključava dodirni ekran da bi sprečilo nenamerno pritiskanje dodirnih tastera. Da biste otključali pritisnite i zadržite taster „Čekanje“.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **Tastatura** i unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste pozvali broj.
   Za video poziv pritisnite → **Video poziv**.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primate poziv, pritisnite [ ].
2. Za video poziv pritisnite [ ] i pritisnite **Pokaži me** da biste dozvolili pozivaocu da vas vidi preko objektiva prednje kamere.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Možete da odbijete dolazne pozive koristeći opciju automatskog odbacivanja; u meniju, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Automatsko odbacivanje** → **Uključeno**. Zatim izaberite brojeve sa kojih ćete odbacivati pozive da biste napravili listu.

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Korišćenje funkcije zvučnika

1. U toku poziva pritisnite **Zvučnik** → **Da** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalicu pritisnite **Zvučnik**.

U bučnom okruženju može doći do poteškoća u slušanju poziva kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

Korišćenje slušalica

Kada uključite slušalice u telefon, možete da upućujete i primate pozive:

- Da biste pozvali poslednji birani broj, pritisnite dugme na slušalicama, a zatim ga ponovo pritisnite i držite.

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalicama.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalicama.

Slanje i prikaz poruka

Saznajte kako da šaljete i prikazujete tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) i e-poruke.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U meniju, pritisnite **Poruka** → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.
2. Pritisnite **Kucni za dodavanje primaoca** → **Unesi ručno**.
3. Unesite broj koji pozivate i pritisnite **Gotovo**.
4. Pritisnite **Kucni za dodavanje teksta**.
5. Unesite tekst poruke i pritisnite **Gotovo**.
   ▶ Unošenje teksta
   Da biste poslali tekstualnu poruku, pređite na korak 7.
   Za dodavanje multimedija, nastavite sa korakom 6.
6. Pritisnite **Dodaj medij** → zatim tip stavke → i stavku.
7. Pritisnite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Pošaljite e-poruku

1. U meniju, pritisnite **Poruka** → **Kreiraj poruku** → **E-pošta**.
2. Pritisnite **Kucni za dodavanje primaoca** → **Unesi ručno**.
3. Unesite adresu e-pošte i pritisnite **Gotovo**.
4. Pritisnite **Kucni za dodavanje naslova**.
5. Unesite temu i pritisnite **Gotovo**.

6. Pritisnite **Kucni za dodavanje teksta**.
7. Unesite tekst e-poruke i pritisnite **Gotovo**.
8. Pritisnite **Dodaj fajlove** → tip stavke i priložite fajl (ako je potrebno).
9. Pritisnite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Unošenje teksta

Kada unosite tekst, možete da menjate način unosa teksta:

- Pritisnite **T9Ab** da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim ili režim za unos simbola. U zavisnosti od zemlje, možda ćete moći da pristupite režimu unosa teksta za svoj jezik.
- Pritisnite **T9** da biste se prebacili na abecedni režim.

Unesite tekst na jedan od sledećih načina:

Režim	Funkcija
Abecedni	Pritiskajte odgovarajući alfanumerički taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	1. Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tastere da biste uneli čitavu reč. 2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite ␣ da biste umetnuli razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.
Numerički	Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste izabrali simbol.

Prikaz teksta ili multimedijalnih poruka

1. U meniju, pritisnite **Poruka** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekst ili multimedijalnu poruku.

Prikaz e-pošte

1. U meniju, pritisnite **Poruka** → **Prijemno sanduče za e-poštu**.
2. Izaberite nalog.
3. Pritisnite **Preuzmi**.
4. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj e-poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Saznajte osnovne informacije o korišćenju funkcije imenika.

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **Tastatura** i unesite broj telefona.
2. Pritisnite → **Dodaj u telefonski imenik** → **Nova**.
3. Pritisnite **Telefon** ili **SIM**.
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U meniju, pritisnite **Imenik**.
2. Pritisnite polje za unos teksta (ako je potrebno).
3. Unesite ime koje želite da pronađete i pritisnite **Gotovo**.
4. Izaberite ima kontakta na listi pretrage.

Kada pronađete kontakt, možete da:

- pozovete kontakt tako što ćete pritisnuti ili [ ]
- izmenite kontakt informacije tako što ćete pritisnuti **Izmeni**

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnovno o tome kako da snimite i gledate fotografije i video zapise.

Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
4. Pritisnite taster za kameru da biste snimili fotografiju.
   Fotografija je automatski sačuvana.

Prikaz fotografija

U meniju, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → zatim fajl fotografije.

Da biste kategorizovali i prikazali fotografije u prikazu po širini ekrana,

1. U meniju, pritisnite **Pretraživač slika**.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste prikazali slike.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Pritisnite da biste se prebacili na režim snimanja.
3. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
4. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
5. Pritisnite taster za kameru da biste počeli sa snimanjem.
6. Pritisnite taster za kameru da biste zaustavili snimanje.
   Video zapis je automatski sačuvan.

Prikaz video zapisa

U meniju, pritisnite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → zatim fajl video zapisa.

Slušanje muzike

Saznajte kako možete da slušate muziku pomoću muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U meniju, pritisnite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

   Kada prvi put pristupite FM radiju, od vas će biti zatraženo da započnete automatsko podešavanje.
4. Pritisnite ◀ ili ▶ da biste izabrali radio stanicu.
5. Ako želite da dobijete informacije o pesmi koju slušate, pritisnite **Još** → **Nađi muziku**. ▶ str. 46
6. Da biste isključili FM radio, pritisnite ■.

Fajlovi za slušanje muzike

Počnite sa prenošenjem fajlova na svoj telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog weba. ▶ str. 36
- Preuzimanje sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. ▶ str. 43
- Prijem preko Bluetooth veze. ▶ str. 48
- Kopiranje na memorijsku karticu. ▶ str. 44
- Sinhronizovanje sa programom Windows Media Player 11. ▶ str. 44

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu,

1. U meniju, pritisnite **Muzika** → **Muzički plejer**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukovanja
	Reprodukovanje
	Prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite)
	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite)

Da biste podesili jačinu, pritisnite taster za jačinu zvuka.

Pretraživanje Weba

Saznajte kako da pristupite svojim omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.

- Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja može dodatno da se naplaćuje.
- Meni pretraživača može biti označen na različite načine što zavisi od vašeg provajdera.
- Dostupne ikone mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

Pretraživanje web strana

1. U meniju, pritisnite **Pretraživač** → **Početna strana** da biste pokrenuli početnu stranu vašeg provajdera.
2. Krećite se na web stranama pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Kretanje nazad ili napred na web strani
	Osvežavanje prikaza trenutne web strane
	Povratak na početnu stranu
	Otvaranje liste sačuvanih obeleživača
	Promena režima prikaza
	Pristupanje listi opcija pretraživača

Obeležavanje omiljenih web strana

1. U meniju, pritisnite **Pretraživač** → **Bookmark-ovi**.
2. Pritisnite **Dodaj**.
3. Unesite naslov strane i web adresu (URL).
4. Pritisnite **Sačuvaj**.

Korišćenje naprednih funkcija

Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije svog mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva

Saznajte više o dodatnim mogućnostima poziva na vašem telefonu.

Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Na ekranu vašeg telefona će biti prikazani pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite broj propuštenog poziva koji želite da pozovete iz vidžeta za upozorenje o događaju.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozivanje nedavno pozivanog broja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [ ] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite [ ] za pozivanje.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite **Čekanje** da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite **Preuzmi** da biste preuzeli poziv na čekanju.

Pozivanje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da pozovete još jedan broj tokom poziva:

1. Pritisnite **Čekanje** da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za pozivanje i pritisnite [ ].
3. Pritisnite **Zameni** da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, pritisnite **Na ček.** i pritisnite [ ].
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovorite na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite **Zameni** da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.

Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)

1. Pozovite prvu osobu koju želite da dodate u konferencijsku vezu.
2. Dok ste povezani sa prvom osobom, pozovite drugu osobu.
   Prva osoba se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada ste povezani sa drugom osobom, pritisnite **Pridruži**.
4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još osoba (ako je potrebno).
5. Da biste prekinuli konferencijsku vezu, pritisnite [ ].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **Tastatura** pa pritisnite i držite **0** da biste ubacili znak **+**.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za zemlju, oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [ ] za pozivanje.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete da pozivate brojeve direktno iz imenika koristeći sačuvane kontakte. ▶ str. 32

1. U meniju, pritisnite **Imenik**.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite ili pritisnite [ ] da biste uputili poziv.

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da kreirate vizitkarte, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje vizitkarte

1. U meniju, pritisnite **Imenik**.
2. Pritisnite **Još** → **Moja vizitkarta**.
3. Unesite svoje lične detalje i pritisnite **Sačuvaj**.

Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

Dodavanje kontakata u „Omiljeno“

1. U meniju, pritisnite **Imenik**.
2. Pritisnite padajući meni **Kontakti** i izaberite **Omiljena lokacija**.
3. Pritisnite **Dodaj**.
4. Izaberite kontakt.

Prvih pet brojeva za brzo biranje će biti dodeljena omiljenim kontaktima ( ) na traci sa alatkama vidžeta.

Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da dodeljujete tonove zvona i fotografije za identifikaciju korisnika za svaku grupu ili da šaljete poruke ili e-poruke čitavoj grupi. Započnite sa kreiranjem grupe:

1. U meniju, pritisnite **Imenik**.
2. Pritisnite padajući meni **Kontakti** i izaberite **Grupe**.
3. Pritisnite **Kreiraj grupu**.
4. Podesite ime grupe, fotografiju za identifikaciju korisnika, ton zvona grupe i tip vibracije.
5. Pritisnite **Sačuvaj**.

Pozivanje ili slanje poruka pomoću fotografija

1. U meniju, pritisnite **Foto kontakti** da biste pristupili ekranu za foto kontakte.
2. Pomerite se nagore ili nadole da biste izabrali fotografiju.
   Oznaka lica se pojavljuje zajedno sa imenom.
3. Pritisnite oznaku lica → Govorni poziv, Video poziv ili Pošalji poruku.

Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Saznajte kako da kreirate obrasce i koristite ih za kreiranje novih poruka.

Kreiranje tekstualnog šablona

1. U meniju, pritisnite **Poruka** → **Obrasci** → **Tekst šablon**.
2. Pritisnite **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Dodirnite prstom ekran.
4. Unesite tekst i pritisnite **Gotovo**.
5. Pritisnite **Sačuvaj**.

Kreiranje multimedijalnog obrasca

1. U meniju, pritisnite **Poruka** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Pritisnite **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim prilozima koju ćete koristiti kao obrazac. ▶ str. 30
4. Pritisnite **Sačuvaj**.

Ubacivanje tekstualnih obrazaca u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, u meniju, izaberite **Poruka** → **Kreiraj poruku** → a zatim tip poruke.
2. U polju za tekst, pritisnite **Još** → **Ubaci** → **Tekst šablon** → a zatim obrazac.

Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog obrasca

1. U meniju, pritisnite **Poruka** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Dođite do željenog šablona i pritisnite . Obrazac se otvara kao nova multimedijalna poruka.

Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

Kopiranje muzičkih fajlova preko aplikacije Samsung PC Studio

1. U meniju, pritisnite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Samsung PC studio**.
2. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.

3. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa računara na telefon.
   Detaljnije informacije potražite u pomoći aplikacije Samsung PC Studio.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U meniju, pritisnite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija**.
3. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.
   Nakon povezivanja, pojaviće se iskačući prozor na računaru.
4. Otvorite folder da biste pogledali fajlove.
5. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Sinhronizovanje telefona i programa Windows Media Player

1. U meniju, pritisnite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija**.
2. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.
   Nakon povezivanja, pojaviće se iskačući prozor na računaru.
3. Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
4. Izmenite ili unesite ime svog telefona u iskačućem prozoru (ako je potrebno).

5. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
6. Pokretanje sinhronizacije.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. U meniju, pritisnite **Muzika** → **Muzički plejer** → **Liste za reprodukciju**.
2. Pritisnite **Kreiraj**.
3. Pritisnite polje za unos teksta.
4. Unesite naslov nove liste za reprodukciju i pritisnite **Gotovo**.
5. Da biste dodelili sliku listi za reprodukciju, pritisnite **Kucni za izm.**, a zatim izaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
6. Pritisnite **Sačuvaj**.
7. Izaberite novu listu za reprodukciju.
8. Pritisnite **Dodaj** → **Numere**.
9. Izaberite fajlove koje želite da uključite i pritisnite **Dodaj**.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

Saznajte kako možete da prilagodite podešavanja za muzički plejer.

1. U meniju, pritisnite **Muzika** → **Muzički plejer**.
2. Pritisnite **Podešavanja**.
3. Izmenite podešavanja kako biste prilagodili svoj muzički plejer.
4. Pritisnite **Sačuvaj**.

Automatsko čuvanje radio stanica

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U meniju, pritisnite **Aplikacije** → **FM radio**.

3. Pritisnite ▶ da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite **Još** → **Samopodešavanje**.
5. Pritisnite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno).
   Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

Pronađite informacije o muzici

Saznajte kako da pristupate muzičkom servisu na mreži za prikupljanje informacija o pesmama koje slušate dok ste u pokretu.

1. U meniju, pritisnite **Muzika** → **Nađi muziku** → **Nađi muziku**.
   Telefon se povezuje sa serverom.
2. Kada se telefon uspešno registruje, pritisnite ● da biste snimili deo muzike koju želite da pronađete.

Neki provajderi možda ne podržavaju ovu uslugu i baza podataka možda nema informacije za sve pesme.

Korišćenje alatki i aplikacija

Saznajte kako da koristite alatke i dodatne aplikacije na svom mobilnom telefonu.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajte nešto o mogućnostima telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima za razmenu podataka i korišćenju hendsfri funkcija.

Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

1. U meniju, pritisnite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite krug u centru da biste uključili funkciju Bluetooth bežične veze.
3. Da biste dozvolili drugim uređajima da pronađu vaš telefon izaberite **Podešavanja** → **Uključeno** u okviru **Vidljivost mog telefona** → opciju vidljivosti → **Sačuvaj** → **Sačuvaj**.

   Ako ste izabrali **Prilagođeno**, podesite vreme u toku koga će vaš telefon biti vidljiv drugim korisnicima.

Pronalaženje i povezivanje sa drugim uređajima kod kojih je omogućen Bluetooth

1. U meniju, pritisnite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Pretraga**.
2. Izaberite i prevucite ikonu uređaja u centar.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i pritisnite **Gotovo**.
   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. Izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete u jednoj od aplikacija u telefonu.
2. Pritisnite **Pošalji putem** → **Bluetooth**.

Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju i pritisnite **OK** (ako je potrebno).
2. Pritisnite **Da** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).

Korišćenje režima udaljenog SIM-a

U režimu udaljenog SIM-a možete da pozivate i da odgovarate na pozive samo ako je sa vašim telefonom povezan Bluetooth hendsfri automobilski komplet preko SIM ili USIM kartice.

Da biste aktivirali režim udaljenog SIM-a:

1. U meniju, pritisnite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Podešavanja**.
2. Pritisnite **Režim udaljenog SIM-a** → **Uključeno**.

3. Pritisnite **Sačuvaj**.

Da biste koristili režim udaljenog SIM-a, započnite Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri automobilskim kompletom.

Bluetooth hendsfri komplet za kola mora da bude ovlašćen. Da biste dobili ovlašćenje, izaberite uređaj i **Ovlasti uređaj**.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

Kada imate hitan slučaj, možete da pošaljete SOS poruku tražeći pomoć.

Ova funkcija možda nije dostupna što zavisi od vašeg regiona ili provajdera servisa.

1. U meniju, pritisnite **Poruka** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pritisnite **Uključeno** da biste uključili funkciju slanja SOS poruka.
3. Pritisnite **Primaoci** da biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite da biste otvorili listu kontakata.
5. Izaberite željene kontakte i pritisnite **Dodaj**.
6. Izaberite broj telefona (ako je potrebno).
7. Pritisnite **OK** da biste sačuvali primaoce.
8. Pritisnite **Ponovi** i podesite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
9. Pritisnite **Sačuvaj** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, tasteri moraju da budu zaključani. Pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona će biti obustavljene dok ne pritisnete taster za čekanje. Ako pritisnete [ ], funkcije telefona će biti dostupne, ali će tasteri ostati zaključani.

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko ubaci novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati kontakt broj u telefone dva primaoca kako bi vam pomogao da pronađete i povratite svoj telefon.

Da biste aktivirali mobilni tražilac:

1. U meniju, pritisnite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku i pritisnite **Potvrdi**.
3. Pritisnite **Uključeno** da biste uključili mobilni tražilac.
4. Pritisnite **Primaoci** da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite polje za primaoca.
6. Unesite broj telefona i pritisnite **Gotovo**.
7. Pritisnite **OK** da biste sačuvali primaoce.
8. Pritisnite **Pošiljalac**.
9. Unesite ime pošiljaoca i pritisnite **Gotovo**.
10. Pritisnite **Sačuvaj** → **Prihvati**.

Upućivanje lažnih poziva

Možete da simulirate lažne dolazne pozive kada želite da izađete sa sastanka ili da prekinete neželjeni razgovor. Možete takođe da napravite da izgleda kao da razgovarate preko telefona tako što ćete reprodukovati snimljeni glas.

Snimanje glasa

1. U meniju, pritisnite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv**.
2. Pritisnite **Uključeno** u okviru **Lažni govorni poziv**.

3. Pritisnite **Snimač govora**.
4. Pritisnite ● da biste počeli sa snimanjem.
5. Govorite u mikrofon.
6. Kada završite, pritisnite ■.

Upućivanje lažnog poziva

Da biste uputili lažni poziv, pritisnite i držite taster za jačinu zvuka u pasivnom režimu rada.

Snimanje i reprodukovanje govornih beležaka

Saznajte kako da koristite snimač govora na telefonu.

Snimanje govorne beleške

1. U meniju, pritisnite **Aplikacije** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite ● da biste počeli sa snimanjem.
3. Izgovorite govornu belešku u mikrofon.
4. Kada završite, pritisnite ■.
   Vaša beleška je automatski sačuvana.

Reprodukovanje govorne beleške

1. U ekranu za snimač govora, pritisnite ☰ → **Glasovni klipovi**.
2. Izaberite fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
⏸	Pauziranje reprodukovanja
▶	Reprodukovanje
⏮	Pomeranje unazad
⏭	Pomeranje unapred

Izmena slika

Saznajte kako da menjate slike i primenite zabavne efekte.

Primena efekata na slike

1. U meniju, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Izmeni** → **Efekti** → a zatim opciju efekta.
4. Izaberite varijantu efekta koji želite da primenite i pritisnite **Gotovo**.
   Da biste primenili efekat zamućenja na određeni deo slike, pritisnite **Delimično zamućenje** → pomerite ili promenite veličinu pravougaonika, a zatim izaberite → **Zamuti** → **Gotovo**.
5. Kada završite sa primenom efekata, pritisnite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.
6. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
7. Unesite novo ime fajla slike i pritisnite **Gotovo**.

Podešavanje slike

1. U meniju, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Izmeni** → **Podesi** → opciju za podešavanje (osvetljenje, kontrast ili boja).
   Da biste automatski podesili sliku, izaberite **Autonivelacija**.
4. Podesite sliku po želji i pritisnite **Gotovo**.
5. Kada završite podešavanja, pritisnite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.

6. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
7. Unesite novo ime fajla slike i pritisnite **Gotovo**.

Transformisanje slike

1. U meniju, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Izmeni** → **Transformiši** → **Promeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Obrni**.
4. Rotirajte ili okrenite sliku po želji i pritisnite **Gotovo**.
   Da biste promenili veličinu slike, izaberite veličinu i pritisnite **Sačuvaj** → **Gotovo**.
5. Kada završite sa opcijama transformisanja, pritisnite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.
6. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
7. Unesite novo ime fajla slike i pritisnite **Gotovo**.

Opsecanje slike

1. U meniju, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Izmeni** → **Opseci**.
4. Pomerite pravougaonik na oblast koju želite da opsečete i pritisnite **Opseci** → **Gotovo**.
5. Kada završite opsecanje, pritisnite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.
6. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
7. Unesite novo ime fajla slike i pritisnite **Gotovo**.

Ubacivanje vizuelne funkcije

1. U meniju, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Izmeni** → **Ubaci** → a zatim vizuelnu funkciju (okviri, slika, sličice, emotikon ili tekst)
4. Izaberite vizuelnu funkciju ili unesite tekst.
5. Pritisnite **Gotovo**.
6. Kada završite sa dodavanjem vizuelnih funkcija, pritisnite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.
7. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
8. Unesite novo ime fajla slike i pritisnite **Gotovo**.

Dodavanje beleške

1. U meniju, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → a zatim fajl fotografije.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite **Izmeni** → **Beleška na ekranu**.
4. Izaberite boju i unesite belešku na ekranu.
5. Pritisnite **Gotovo**.
6. Kada završite, pritisnite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.
7. Izaberite memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
8. Unesite novo ime fajla slike i pritisnite **Gotovo**.

Štampanje slika

Saznajte kako da odštampate sliku koristeći opcionalni kabl za prenos podataka sa računara ili Bluetooth bežičnu funkciju.

Da biste odštampali sliku pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara,

1. Povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa kompatibilnim štampačem.
2. U meniju, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije**.
3. Pritisnite **Još** → **Štampaj putem** → **USB**.
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

Da biste odštampali sliku pomoću Bluetooth bežične funkcije,

1. U meniju, pritisnite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije**.
2. Pritisnite **Još** → **Štampaj putem** → **Bluetooth**.
3. Izaberite štampač sa omogućenom Bluetooth opcijom i uparite uređaj sa štampačem. ▶ str. 48
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

Otpremanje fotografija i video zapisa na Web

Saznajte kako da delite svoje fotografije i video zapise na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.

U zavisnosti od vašeg regiona ili provajdera, opcija **Zajednice** možda nije dostupna.

Podešavanje listu omiljenih odredišta

1. U meniju, pritisnite **Aplikacije** → **Zajednice**.
2. Pritisnite **Da** da biste podesili listu omiljenih odredišta.
3. Pritisnite **Prihvati** da biste potvrdili da prihvatate opšte odredbe o odricanju odgovornosti.
4. Izaberite odredišta koja želite da dodate i pritisnite **Sačuvaj**.
   Ako izaberete **Ažuriraj liste**, novi odredišni sajtovi će automatski biti dodati na listu.

Da biste izmenili listu omiljenih odredišta ili ažurirali liste, na ekranu zajednica pritisnite **Podešavanja** → **Željene liste** → **Izmeni**.

Slanje fajla

Da biste otpremili fotografije i video zapise, morate da imate naloge na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.

1. U meniju, pritisnite **Aplikacije** → **Zajednice** → **Postavi na web**.
2. Izaberite odredište na kojem želite da ga objavite.
3. Pritisnite **Kucni za dodavanje** i izaberite medijski fajl.
4. Unesite naslov i informacije.
5. Pritisnite **Slanje**.
6. Unesite svoje korisničko ime i lozinku za odredišni sajt (ako je potrebno).

Korišćenje Java igara i aplikacija

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije napravljene u nagrađivanoj Java tehnologiji.

Preuzimanje igara i aplikacija

1. U meniju, pritisnite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → **Još igara**.
   Vaš telefon se povezuje sa web sajtom koji je prethodno podesio vaš provajder.
2. Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite je na telefon.

Igranje igara

1. U meniju, pritisnite **Aplikacije** → **Igre i dr**.
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.

Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Mogu da se razlikuju kontrole za igru i opcije.

Pokretanje aplikacija

1. U meniju, pritisnite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → a zatim aplikaciju.
2. Pritisnite **Još** da biste pristupili listi raznih opcija i podešavanja za aplikaciju.

Sinhronizovanje podataka

Saznajte kako da sinhronizujete imenik, kalendar, zadatke i beleške sa web serverom koji ste izabrali.

Kreiranje profila za sinhronizaciju

1. U meniju, pritisnite **Aplikacije** → **Sinhronizuj**.
2. Pritisnite **Dodaj** i precizirajte parametre profila.
3. Kada završite, pritisnite **Sačuvaj**.

Pokretanje sinhronizacije

1. U meniju, pritisnite **Aplikacije** → **Sinhronizuj**.
2. Izaberite profil za sinhronizaciju.
3. Pritisnite **Početak sinhronizacije** → **Nastavi** da biste pokrenuli sinhronizaciju sa web serverom koji ste izabrali.

Korišćenje RSS čitača

Saznajte kako da koristite RSS čitač da biste dobili najnovije vesti i informacije s vaših omiljenih web sajtova.

Kreiranje kanala

1. U meniju, pritisnite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite **Dodaj**.
3. Pritisnite polje za unos URL adrese.
4. Unesite adresu RSS kanala i pritisnite **Gotovo**.
5. Pritisnite **OK**.

Čitanje RSS kanala

1. U meniju, pritisnite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite **Ažuriraj** da biste dobili najnoviji sadržaj.
3. Izaberite kategoriju kanala → i ažurirani kanal.

Prilagođavanje podešavanja RSS čitača

1. U meniju, pritisnite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite **Još** → **Podešavanja** → **Mrežna podešavanja**.

Prikaz svetskog vremena

Saznajte kako da prikažete vreme u drugom gradu i podesite da se svetsko vreme pojavljuje na vašem ekranu.

Prikaz svetskog vremena

1. U meniju, pritisnite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Pritisnite → **Dodaj**.
3. Pomerite se nalevo ili nadesno da biste izabrali vremensku zonu.
4. Pritisnite **OK** da biste kreirali prikaz svetskog vremena.

Dodavanje svetskog vremena na ekran

Možete da prikažete satove za dve različite vremenske zone na svom ekranu.

Kada kreirate svetsko vreme,

1. U meniju, pritisnite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Pritisnite → **Kao drugi sat**.
3. Izaberite vreme u svetu koje želite da dodate.
4. Pritisnite **Podesi**.

Podešavanje i korišćenje alarma

Saznajte kako da podesite i kontrolišete alarme za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U meniju, pritisnite **Alarmi**.
2. Pritisnite **Kreiraj alarm**.
3. Podesite detalje alarma.
4. Pritisnite **Sačuvaj**.

Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Prevucite klizač na **Stop** da biste zaustavili alarm bez opcije odlaganja.
- Prevucite klizač na **Stop** da biste zaustavili alarm pomoću odlaganja alarma ili prevucite klizač na **Dremež** da biste isključili alarm za vreme definisano ponavljanjem alarma.

Isključivanje alarma

1. U meniju, pritisnite **Alarmi**.
2. Pritisnite **Isklju...** pored alarma koji želite da isključite.

Korišćenje kalkulatora

1. U meniju, pritisnite **Rokovnik** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.

Konvertovanje valuta ili mernih jedinica

1. U meniju, pritisnite **Rokovnik** → **Konvertor** → a zatim tip konverzije.
2. Unesite valute ili merne jedinice u odgovarajuća polja.

Podešavanje tajmera za odbrojavanje

1. U meniju, pritisnite **Aplikacije** → **Tajmer**.
2. Unesite vrednost za trajanje odbrojavanja.
3. Pritisnite **Start** da biste započeli odbrojavanje.
4. Kada se odbrojavanje završi, prevucite klizač na **Stop** da biste zaustavili oglašavanje brojača.

Korišćenje štoperice

1. U meniju, pritisnite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite **Start** da biste pokrenuli štopericu.
3. Pritisnite **Prolazn...** da biste zabeležili prolazno vreme.
4. Kada završite, pritisnite **Stop**.

5. Pritisnite **Reset** da biste obrisali zabeležena vremena.

Kreiranje novog zadatka

1. U meniju, pritisnite **Rokovnik** → **Zadatak**.
2. Pritisnite **Kreiraj zadatak**.
3. Unesite detalje zadatka.
4. Pritisnite **Sačuvaj**.

Kreiranje tekstualne beleške

1. U meniju, pritisnite **Rokovnik** → **Beleška**.
2. Pritisnite **Kreiraj belešku**.
3. Unesite belešku.
4. Pritisnite **Gotovo**.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako da menjate prikaz kalendara i kreirate događaje.

Menjanje prikaza kalendara

1. U meniju, pritisnite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite **Još** → **Dnevni prikaz** ili **Nedeljni prikaz**.

Kreiranje događaja

1. U meniju, pritisnite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite **Kreiraj obavezu**.
3. Unesite obavezne detalje o događaju.
4. Pritisnite **Sačuvaj**.

Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Kada uključite telefon pojavljuje se sledeća poruka:

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Ubaci SIM karticu za pristup mrežnim uslugama	Proverite da li je SIM ili USIM kartica pravilno postavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.
PIN code	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija **PIN zaključan**.
PUK kod	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kod. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.

Na telefonu se prikazuje poruka „Usluga nedostupna“, ili „Greška mreže“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [⌐].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li se mikrofon nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

Zvuk je slab prilikom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Vaš telefon je topao na dodir.

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija vaš telefon troši više energije i može da se pregreje.

To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.

Indeks

alarmi
- isključivanje, 60
- kreiranje, 60
- zaustavljanje, 60

alatke
- alarm, 60
- editor slika, 52
- kalendar, 62
- kalkulator, 61
- konvertor, 61
- mobilni blog, 55
- odbrojavanje, 61
- RSS čitač, 58
- štoperica, 61
- zadatak, 62

Bluetooth
- aktiviranje, 47
- prijem podataka, 48
- režim udaljenog SIM-a, 48
- slanje podataka, 48

baterija
- indikator „prazna baterija“, 20
- postavljanje, 17
- punjenje, 19

beleška
- pogledajte tekstualne ili govorne beleške

FM radio
- čuvanje stanica, 45
- slušanje, 35

foto kontakti 42

fotografije
- prikazivanje, 34
- snimanje, 33

govorne beleške
- reprodukovanje, 51
- snimanje, 51

Internet
- pogledajte Web pretraživač

Java
pokretanje igara, 57
pristup aplikacijama, 57

jačina zvuka
jačina tona tastera, 27
jačina zvuka poziva, 29

kalendar
pogledajte alatke, kalendar

kalkulator
pogledajte alatke, kalkulator

konferencijski pozivi
pogledajte pozivi, više korisnika

kontakti
dodavanje, 32
kreiranje grupa, 41
pronalaženje, 33

konvertor
pogledajte alatke, konvertor

lažni pozivi
pogledajte pozivi, upućivanje lažnih poziva

memorijska kartica 20

mobilni tražilac 50

multimedijalne
pogledajte poruke

muzički plejer
kreiranje lista za reprodukciju, 45
prilagođavanje, 45
slušanje muzike, 35

nečujni profil 27

obrasci
multimedijalni, 42
tekst, 42
ubacivanje, 43

odbrojavanje
pogledajte alatke, odbrojavanje

offline profil 22

poruke
pregledanje e-pošte, 32
prikaz multimedijalnih, 32
prikaz teksta, 32
slanje e-pošte, 30
slanje multimedija 30
slanje teksta, 30

pozivi
iz imenika, 40
međunarodni brojevi, 40
napredne funkcije, 38
nedavno pozivan, 39
odgovaranje na dodatne pozive, 39
odgovaranje, 29
osnovne funkcije, 28
pozivanje brojeva propuštenih poziva, 38
pozivanje dodatnih brojeva, 39
pozivanje, 28
preuzimanje poziva na čekanju, 39
prikaz propuštenih, 38
stavljanje na čekanje, 39
upućivanje lažnih poziva, 50
više korisnika, 40

pretraživač
pogledajte Web pretraživač
pogledajte web pretraživač ili pretraživač slika

pretraživač slika 34

RSS čitač
pogledajte alatke, RSS čitač

radio
pogledajte FM radio

Samsung PC studio 43

SIM kartica 17

SOS poruka 49

sinhronizacija
kreiranje profila, 58
pokretanje, 58

slike
opsecanje, 53
podešavanje, 52
primena efekata, 52
transformisanje, 53
ubacivanje vizuelnih funkcija, 54

slušalice 29

svetsko vreme
kreiranje, 59
podešavanje dvojnog ekrana, 59

štoperica
pogledajte alatke, štoperica

tajmer
pogledajte alatke, odbrojavanje

tapet 27

tekstualne
kreiranje beleški, 62
poruke, 30
unošenje, 31

ton zvona 27

tonovi tastera 27

video zapisi
prikazivanje, 34
snimanje, 34

vidžeti 25

vizitkarte 41

Windows Media Player 44

web pretraživač
dodavanje obeleživača, 37
pokretanje početne strane, 36

zadatak
pogledajte alatke, zadatak

zajednice
pogledajte alatke, mobilni blog

zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 28

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : GT-S5600

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Identifikaciona oznaka: 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.20 Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23883A
Serbian. 06/2009. Rev. 1.1